



hopa

- CZ** ČTYŘOTVOROVÁ SMĚŠOVACÍ VANOVÁ
A SPRCHOVÁ BATERIE
Návod k použití
- SK** ŠVOROTVOROVÁ ZMIEŠAVACIA VAŇOVÁ
A SPRCHOVÁ BATÉRIA
Návod na obsluhu
- HU** NÉGYNÝILÁSÚ KEVERŐS KÁD-ÉS
ZUHANYCSAPTELEP
Felhasználói kézikönyv

NÁVOD K INSTALACI ČTYŘTAVOROVÁ SMĚŠOVACÍ VANOVÁ A SPRCHOVÁ BATERIE


✘ KONTROLA PŘÍSLUŠENSTVÍ

SEZNAM STANDARDNÍCH DÍLŮ:

Pečlivě zkontrolujte, zda nechybí žádný díl uvedený v seznamu. Nebude-li dodávka kompletní, kontaktujte výrobce nebo prodejce.

Poznámky:


- Při zachování stejné funkčnosti může být vzhled příslušenství kdykoliv změněn.
- Obrázky mají pouze orientační charakter. Rozměry a design se ve skutečnosti mohou lišit.

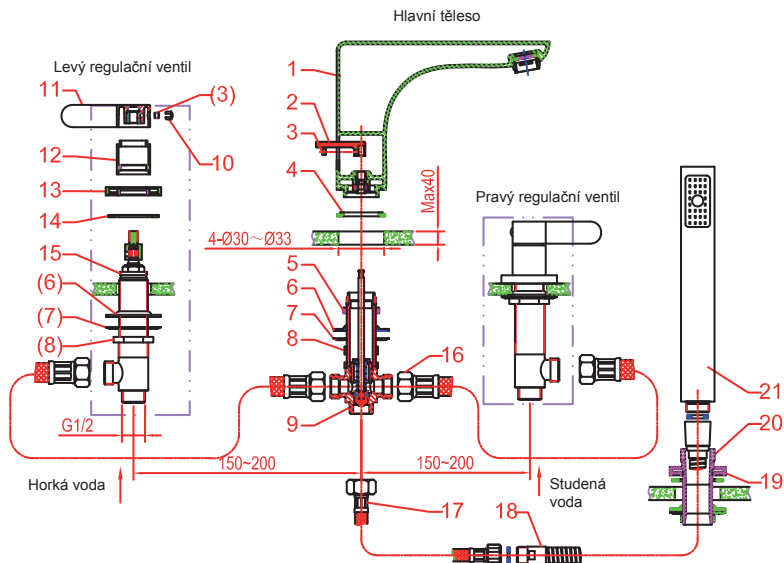

Seznam příslušenství	MNOŽSTVÍ	Seznam příslušenství	MNOŽSTVÍ	Seznam příslušenství	MNOŽSTVÍ
1. Ramínko	1	8. Šestihránná matice	4	15. Těleso regulačního ventilu	2
2. Ovládání směrovače	1	9. Jednotka směrovače	2	16. Hadice, dvě hlavy	2
3. Šroub	3	10. Kryt	2	17. Spojovací hadice	1
4. Podložka A	1	11. Páka	2	18. Hadice sprchy	1
5. Matice	1	12. Dekorativní kryt	2	19. Dekorativní panel B	1
6. Podložka	4	13. Dekorativní panel A	2	20. Závěs sprchy	1
7. Kovová podložka	4	14. Podložka B	3	21. Držák sprchy	1

✘ Návod k instalaci

- ☆ Hlavní těleso nerozebírejte, před expedicí z výrobního závodu bylo přesně sestaveno.
- ☆ Aby se baterie neucpala, před instalací propláchněte vodní trubku.
- ☆ Po instalaci zkontrolujte těsnost všech spojů.
- ☆ Jmenovitý tlak vody je 0,05 - 1,0 MPa pro studenou i horkou vodu, teplota 4°C až 90°C.
- ☆ Přívody studené a horké vody připojte správně - při pohledu zepředu musí být přípojka horké vody vlevo, studené vody vpravo.

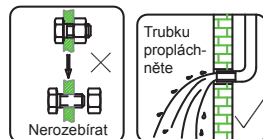

Postup instalace:

- ☆ Před zahájením instalace zkontrolujte, zda odpovídají tloušťka instalační desky a rozměry 4 otvorů. Vzdálenost mezi otvory by měla být 150-200.
- ☆ Instalace jednotky ramínka: Směrovací jednotku (9) vytáhněte z hlavního tělesa a zasuňte ji do instalačního otvoru zesponu (směrovací jednotka (9) s maticí (5), podložkou (6), kovovou podložkou A (7) a šestihrannou maticí (8)). Nasadte podložku A (4) a shora nasadte zpátky jednotku ramínka (1). Po nasměrování ramínka jednotku připevněte pomocí matice (5), podložky (6), kovové podložky A (7) a šestihranné matice (8). Zasuňte ovládní směrovací jednotky (2).
- ☆ Instalace levého a pravého regulačního ventilu:
 - 1) Klíčem vysroubujte šroub (3) a vytáhněte páku (11).
 - 2) Vysroubujte (doleva) kryt kartuše (12) a dekorativní panel A (13) a vytáhněte podložku B (14).
 - 3) Těleso regulačního ventilu (15) (se šestihrannou maticí (8), kovovou podložkou (7), podložkou (6)), zesponu nasadte do instalačních otvorů a nasadte podložku B, dekorativní panel A (13) a kryt kartuše (12). Nasměrujte regulační ventily tak, aby výstup levého ventilu směřoval doprava a výstup pravého ventilu doleva a ventily připevněte šestihrannou maticí B.
 - 4) Nasadte páku (11): Páku natočte do vhodného směru a nasadte, klíčem utáhněte připevňovací šroub. Nakonec nasadte kryt (10).
- ☆ Připojení trubek:


Připojte regulační ventily a jednotku směrovače (11) hadicemi se dvěma hlavami, použijte další 2 hadice pro připojení regulačních ventilů do přívodních trubek studené a horké vody. Levý regulační ventil má být připojený k trubce horké vody, pravý ventil k trubce studené vody.
- ☆ Test funkce a propláchnutí baterie:

Pustte horkou a studenou vodu a sledujte, zda ve spojkách voda neuniká.
- ☆ Instalujte závěs sprchy (20) podle obrázku, připojte držadlo sprchy (21) k hadici sprchy (21) (s pryžovými podložkami) a hadici sprchy připojte ke spojovací hadici.

Instalace je dokončena.

✘ Používání

- ☆ Použití páky:
 - A) Přívod horké vody se ovládá levou pákou, přívod studené vody pravou pákou.
 - B) Pravý ventil se otevírá otočením pravé páky doprava. Při větším otočení se přívod vody zvyšuje. Pro snížení průtoku nebo zavření přívodu páku otočte opačným směrem. Pro otevření levého ventilu postupujte opačně.
- ☆ Použití směrovací jednotky:
 - A) Pákou otevřete přívod vody do ramínka;
 - B) Vysunutím ovládní směrovací jednotky nahoru přepnete na přívod vody do sprchy, pak zasunutím dolů přepnete na přívod do ramínka.

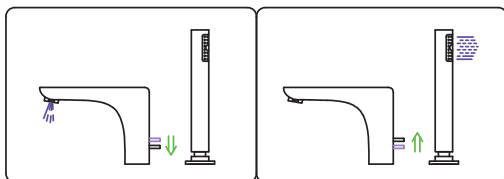

✘ Čištění a ošetřování

- ☆ Pro zachování čistoty a lesklého povrchu postupujte takto:
 1. Proplachujte pouze čistou vodou, k osušení použijte měkký hadřík;
 2. Nečistoty odstraňujte neagresivními prostředky, například bezbarvým čističem na kovu.
 3. K čištění nepoužívejte abrazivní prostředky, leštidla, brusný papír, škrabky atd.
 4. Nepoužívejte prostředky obsahující kyselinu, brusné čisticí prostředky ani mýdlo.
 5. V případě potřeby vysroubujte a vyčistěte perlator.



Vyplní prodejce:

Druh výrobku:	Model výrobku:	Datum prodeje:
Délka záruky:	60 měsíců ode dne prodeje uvedeného v tomto záručním listu a prodejním dokladu	
Prodejce: (název, adresa, telefon)		
Razítko, podpis:		

Dovozce poskytuje záruku na výrobek podle dále uvedených zásad a zákonem stanovených podmínek. Záruka je platná pouze v případě řádně vyplněného záručního listu a doloženého prodejního dokladu. Práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v reklamačním řízení, v případě, že je reklamáce uznána jako oprávněná. Zákazník je povinen uplatnit záruku u prodávajícího uvedeného v záručním listu.

Ve vlastním zájmu dbejte na kompletní vyplnění záručního listu.

Omezení (neplatnost) záruky. Záruka se nevztahuje na:

- Závady vzniklé neodbornou instalací.
- Závady vzniklé nesprávným používáním nebo údržbou.
- Usazováním nečistot nebo vodního kamene.
- Opatření výrobku nad rámec běžného užívání.
- Mechanické, chemické či jiné poškození výrobku v rámci neočekávané situace (požár apod.).
- Závady vzniklé užitím v nesprávných nebo extrémních podmínkách (exteriéry apod.).

Podmínky záruky:

Záruka platí pouze za předpokladu instalace filtrů u přívodu vody a změkčovače v případě tvrdé vody. Pokud filtry a změkčovače instalovány nejsou nebo nefungují správně a dojde k poškození baterie nečistou vodou nebo vodním kamenem, záruka se na takové poškození nevztahuje.

Záruka platí pouze za předpokladu instalace k tomu proškoleným pracovníkem nebo instalátérem a vztahuje se pouze na vady výrobní.

Doporučení:


Záruční list a doklad o koupi výrobku (příp. jeho odborné instalaci) pečlivě uschovejte po celou dobu platnosti záruky. Při reklamačním řízení od Vás bude požadován originál těchto dokladů! V případě neoprávněné reklamáce, je společnost HOPA CZ, s.r.o. oprávněna vzniklé náklady na posouzení reklamáce účtovat zákazníkovi.

Dovozce:

HOPA CZ, s.r.o., Průmyslový areál 0255, 763 21 SLAVIČÍN
Tel.: +420 577 342 630; Email: info@hopa.cz; www.hopa.cz



SORTIMENT KOUPELEN HOPA

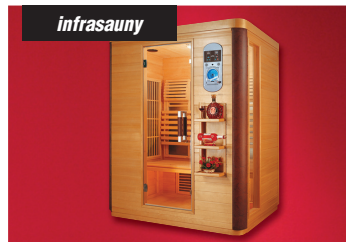



hopa

CZ www.hopa.cz

SK www.hopa.sk

HU www.hopahungaria.hu